仕様

| 品 | | | 番 | DS-FK1202 | | | | | | |
|-----------------|----------|-----|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------|--------------|-----|--------------|--|
| 電 | | | 源 | 交流100 V 5 | 交流100 V 50 / 60 Hz | | | | | |
| | | | 室内温度 | 10 ℃ | | | 20°C | | | |
| 消 | 費 | 冒 | 1 力 | 強 | 1225/1160 W | | 1150/1090 W | | | |
| (50 | 0/60 Hz) | | | 弱 | 635/575 W | | | | 600/550 W | |
| | | | | 切 | | 約0.5 W | | | | |
| 加 | 加湿量 | | | 温風「強」+加 | 湿「連続 | 」温風「 | 弱」+ 加湿「連続」 | | 加湿「連続」 | |
| (室 | 温20℃ | 、湿质 | 度30%) | 510/480 mL/h | | 22 | 220/210 mL/h | | 360/350 mL/h | |
| 加湿 | 湿運転時の | 消費 | 電力(注1) | 1130/1065 W | | 5 | 580/530 W | | 665/630 W | |
| メ | ガアクテ | ィブ | イオン量 | 約10,000個/cm ³ | | | | | | |
| 給 | 水 夕 | ング | マママ マママ マママ マママ マママ マママ マママ マママ マママ ママ | 約2.6 L | | | | | | |
| コ ー ド 長 さ 1.8 m | | | | | | | | | | |
| 製 | 製 品 寸 法 | | | 高さ 460 mm × 幅 460 mm × 奥行き 200 mm | | | | | | |
| 製 | 製 品 質 量 | | | 6.1 kg | | | | | | |
| | | | | 電流ヒューズ(| 電流ヒューズ(電源用) 20 A 温度過昇防止用サーモスタット | | | | | |
| 安 全 装 置 | | | (| (回路用) 2A 温度過昇防止用サーミスター | | | | | | |
| | | | | 温度ヒューズ | 110℃ | 15 A | 転倒OFFス | イッチ | - (内蔵) | |

(注1) 水分を含んだ加湿フィルターに温風を当てて加湿する方式のため、加湿運転のみでも約650 Wの電力を消費しています。

- ●メガアクティブイオン発生方法:放電式
- ●メガアクティブイオン量について
- ・当社試験室(約6畳)、室温20 ℃、相対湿度60 %、温風「強」運転で、メガアクティブイオン運転時における、 吹出口から吹出方向に1 mでの測定値です。(計測器:アンデス電気 (株) 製 空気イオンカウンター:ITC-201A)
- ・メガアクティブイオン量は使用環境(室温、湿度、空気の汚れなど)により異なります。
- ・メガアクティブイオン量は使い始めてから数日後の数値です。

■暖房の目安

| ■加湿の |]安 |
|------|----|
|------|----|

| 断熱材の厚み | コンクリート住宅 | 木造住宅 | | | |
|--------|----------------|---------------|--|--|--|
| なし | 約4畳(6.6 m²)まで | 約3畳(4.7 m²)まで | | | |
| 50 mm | 約8畳(12.4 m²)まで | 約5畳(8.2 m²)まで | | | |

| 運転 | プレハブ洋室 | 木造和室 |
|--------------|--------|-------|
| 温風「強」+加湿「連続」 | ~14畳 | ~8.5畳 |
| 加湿単独 | ~10畳 | ~6畳 |

要情点検 長年で使用の電気ファンヒーターの点検を! こんな症状はありませんか



- ●異常な音やこげ臭いにおいがする。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- ●本体や操作部が異常に熱い。
- ●その他の異常や故障がある。

| 故障や事故防止のため、電源スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。 |
|--|
| |

ご使用中止


| 便利メモ | お買い上げ日 | | 年 | 月 | 日 | 品 番 |
|--------------------------|--------|------------|---|---|---|-----------|
| おぼえのため 記入されると 便利です | 販売店名 | a (|) | - | | DS-FK1202 |

パナソニック株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地 © Panasonic Corporation 2008

DS940A-X56P1 Se0408-1078

Panasonic

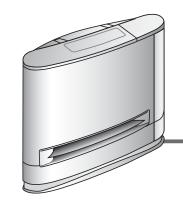

取扱説明書

電気ファンヒーター 家庭用

品番 DS-FK1202



保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」(4~6ページ)を必ずお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

お部屋を快適に保つために!

お部屋をあたためたいとき ⇒12ページ

●温風運転を使います。

温風



お部屋をあたためて しっとりさせたいとき

●温風運転と加湿運転を同時に使います。

⇒13ページ

加湿



お部屋が乾燥しているとき ⇒13ページ

●加湿運転を使います。

加湿



おやすみやお目覚めを 快適にしたいとき

⇒14ページ

むやすみ時にセットすると、 「切タイマー」で、あたたかいうちにおやすみ、 「入タイマー」で、あたたかくなってからお目覚めができます。



メガアクティブイオンを設定したいとき ⇒15ページ

●温風運転、加湿運転、入・切タイマー予約のいずれにも設定できます。

メガアクティブイオンとは

発生のしくみ

●独自の発生部構造で電極間に多量のイオンを 発生。このイオンが空気中に飛び出して、 ダニなどや、ウイルスの活動や、浮遊菌の 繁殖を抑制します。



ダニなど

•試験機関:大阪市立工業研究所

•試験方法:酵素免疫測定法で測定

法:メガアクティブイオンを空中に放出 •試験結果:ダニなどのアレル物質の抑制を確認

ウイルス

●試験機関: (財)日本食品分析センター

•試験方法:試験ボックス内のウイルス量の変化をCPE法で測定

法:メガアクティブイオンを空中に放出

•試験結果:ウイルスを99%以上抑制

●試験機関:(財)日本食品分析センター

•試験方法:6畳相当の試験室でメガアクティブイオンを放出し、

浮遊菌の変化をエアーサンプラーに捕集し、測定

法:メガアクティブイオンを空中に放出

●試験結果:浮遊菌を90%以上抑制

吸気フィルターで捕まえて 活動を抑制

吸気フィルター(8ページ)で捕集した汚れを 下記の3つの作用で活動を抑制します。

・スーパー アレルバスター





などのアレル物質の 活動を抑制します

当社加湿機(品番FE-KLAO7)搭載の吸気フィルターと 同じ成分を添着しています。 試験機関:大阪市立工業研究所

試験方法:精製ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法で確認 加工方法:吸気フィルターにスーパーアレルバスターを添着 試験結果:ダニアレル物質、花粉アレル物質の抑制を確認

/ 緑茶カテキン

(お茶から採った天然成分)



の活動を抑制します

ウイルス

•吸気フィルターは「カテキン」 特有のにおいがすることが

ありますが無害です。

試験機関:(財) 北里環境科学センター

試験方法: ウイルスの抑制率をプラーク法により確認 加工方法: 吸気フィルターに緑茶カテキンを添着

試験結果: ウイルスを99 %以上抑制

♦♦パイオ除菌



の繁殖を抑制します

試験機関:(財)日本食品分析センター

試験方法:標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認

加工方法:吸気フィルターにバイオ除菌剤を添着

長持ちの秘けつは こまめなお手入れです

●給水タンクに水を入れて お使いになるときは、 定期的なお手入れが必要 です。お手入れランプが 点灯したら、本体内部の お手入れをしましょう。



⇒16~19 ページ

もくじ

| ●安全上のご注意 | 4 |
|---|----------|
| ●使用上のお願い | 7 |
| ●知っておいていただきたいこと | 7 |
| ●各部の名前 | |
| ▶準備 | |
| ●給水タンクに給水する | |
| ●給水ランプが点滅したときは●本体の設置場所 | |
| ●使いかた ···································· | |
| ●お部屋を暖めたいとき ···································· | |
| ●お部屋をしっとりさせたいとき | |
| ●お部屋を暖めながらしっとりさせたいとき●切タイマーを予約したいとき | |
| ●入タイマーを予約したいとき | |
| ●メガアクティブイオンを出したいとき | 15 |
| | |
| | |
| | |
| ●お手入れのしかた | ··16 |
| ●給水タンク◆本体・ふた | 16 |
| ●本体・50/5 ··································· | 16 17 |
| ●別売品 | 17 |
| ●お手入れランプが点灯したとき・加湿フィルター | |
| ・水あかが取れにくいとき | |
| ▶長期間使用しないとき | |
| ■Q&A (よくあるご質問) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |

■故障かな? ·······21

●保証とアフターサービス ……22

●什 様……………………………………………裏表紙

●異常報知について

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

⚠警告

分解したり、修理・改造を しない



発火・感電・やけどの 原因になります。

●修理は販売店へご相談ください。

スプレー缶などを本体の 近くに置かない



ぬれ手禁止

熱でスプレー缶 の圧力が上がり、 爆発の原因にな ります。

ぬれた手で、電源プラグの

感電の原因に

なります。

抜き差しはしない

定格15 A・交流100 Vの コンセントを単独で使う



他の機器と併用する と、発熱による火災 の原因になります。

●延長コードも定格15 Aのもの を単独でお使いください。

乳幼児や自分で温度 調節のできない方には 特に注意する



やけどや低温 やけどをおこす おそれがあります。

温風吹出口やすき間に ピンや針金、金属物など の異物を入れない



内部に触れ、感電や けが、やけどの原因 になります。

電源プラグは根元まで 確実に差し込む



差し込みが不完全 ですと、感電や発 熱による火災の原 因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使わないでください。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

/傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、 ↓ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因に なります。

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

⚠警告

長時間同じ部位を暖めない



比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖め ていると低温やけどのおそれがあります。

電源プラグのほこりなどは 定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、 火災の原因になります。

- ●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- ●長期間使用しないときは、電源プラグを抜いて ください。

異常・故障時には直ちに使用を中止する(発煙・発火・感電のおそれあり)



- 異常な音やこげ臭いにおいがする
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- 本体や操作部が異常に熱い

すぐに電源プラグをコンセントから抜き、販売店へ点検・修理を依頼してください。

⚠注意

カーテンなど燃えやすい ものの近くでは使わない



火災の原因に なります。

本体に衣類やふとんを 掛けて使わない



 \bigcirc



過熱して、火災の 原因になります。

温室・浴室など高温・ 多湿・水のかかる場所 では使わない



漏電して、感電・ 火災の原因になり ます。

使用中や使用直後は、 温風吹出口など熱い部分 に触れない



やけどや低温やけど の原因になります。

●移動やお手入れの場合は、本体 が冷めてから行ってください。

お手入れの際は、必ず 電源プラグを抜く



不意に作動して、 やけどをしたり、 感電の原因になり ます。

乾燥など他の用途には 使わない



過熱して、火災の 原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠注意

給水タンクの水は毎日新しい水道水と入れかえ、本体内部は常に清潔を保つよう 定期的に掃除する



掃除せずにお使いになると、汚れや水あかにより、かびや雑菌が繁殖し悪臭の原因になります。 まれに体質によっては、過敏に反応し、健康によくないことがあります。

●この場合は医師に相談してください。

電源プラグを抜くときは、コードを 持たず、必ず電源プラグを持って抜く



コードを引っ張るとコードが破損し、 感電・ショート・火災の原因に なります。


犬や猫などのペットの暖房用には 使わない



ペットが本体や電源コードを傷め、火 災の原因になるおそれがあります。

で使用中に本体を持ち運ぶときなど、 本体を傾けたり、揺らしたりしない



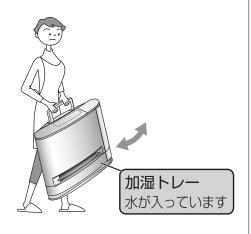

加湿トレー内の水がこぼれ、床材を傷める原因に なります。

使用上のお願い

長期間(5年程度)経過したものは、ご使用上支障 がなくても安全のため、定期点検が必要です。

スピーカーや電磁調理器など磁気のある ものに近づけない

フロートが誤作動し、給水を正しくお知らせできな いことがあります。

安定した、平らなところに置く

水がこぼれないようにするためです。

運転中、電源プラグを抜かない

本体の変形や故障の原因になります。

温風吹出口や吸気口、湿度センサーを ふさがない

直射日光の当たるところに置かない

本体の故障や変形・変質・性能低下の原因になります。

吸気フィルターは1週間に1回程度 お手入れする

汚れがひどくなると吸気フィルターランプが点灯し、 運転が停止します。

給水タンクには必ず水道水(飲用)を入れる

使えない水


- ・40 ℃以上の温水、化学薬品、汚れた水、芳香剤や洗剤を入れた水など (本体の変形や故障の原因になるおそれがあります)
- ・浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水など (かびや雑菌が繁殖する原因になるおそれがあります)

一般に水道水は塩素処理がされており、雑菌が繁殖しにくいためです。使用される水が井戸水(飲用)しかな いときは、加湿トレー内のお手入れ回数を増やしてください。

知っておいていただきたいこと

●使用中、電源コードが熱くなりますが、故障ではありません。


各部の名前

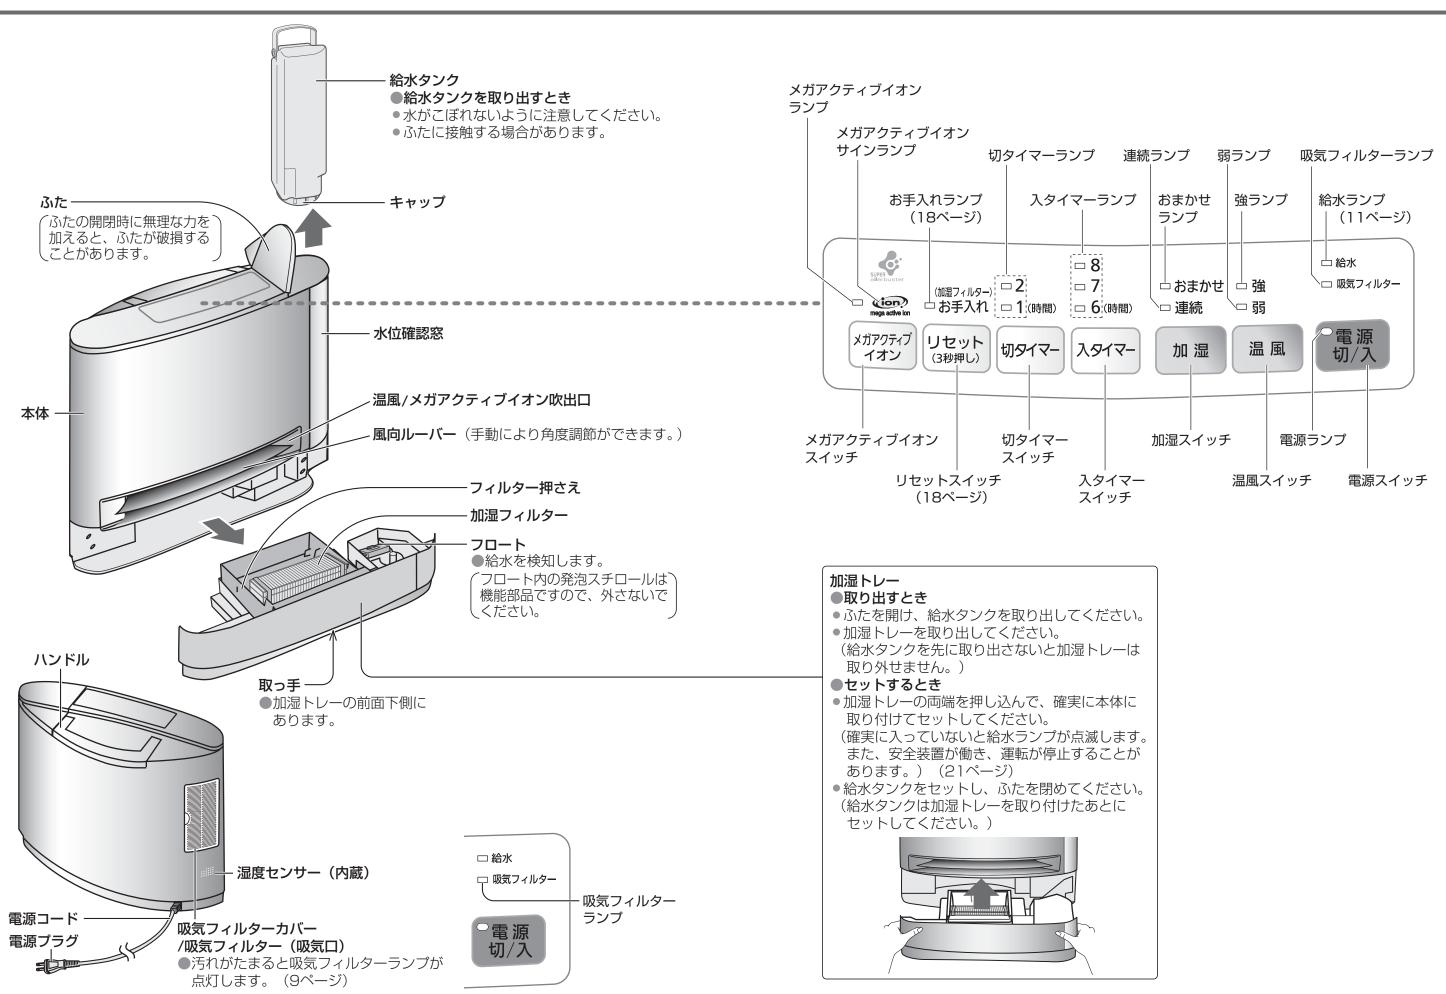

給水タンクに給水する

ふたを開け、給水タンクを取り出す

●ふたの開閉時に無理な力を加えると、ふたが破損することがあります。

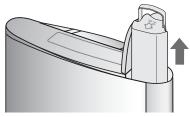


加湿トレーを取り出し、 加湿フィルター交換ラベルに 加湿フィルターの使用開始日を記入する

- ●加湿フィルターの交換時期
- ・加湿フィルター交換の目安は 2シーズン*です。
- ・水質により加湿フィルターの 寿命は異なります。
- ※1シーズン(1日8時間使用の場合、 約6か月)

加湿フィルター交換ラベル 加湿フィルターは、2週間に1回程度 清掃してください。


交換用加湿フィルター部品品番 DS661A-X56S0(使用開始日 年 月 日)

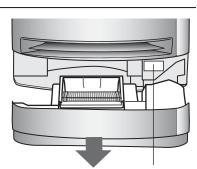

加湿フィルター 交換ラベル

3 加湿トレーの両端を押し込んで、確実に本体にセットする

●加湿トレーが確実に入ってい ないと安全装置が働き、運転 が停止することがあります。

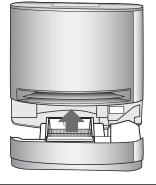





水は満水 位置まで

- ●給水タンクに水道水(飲用)を入れる。
- ・7ページの「給水タンクには必ず水道水(飲用)を入れる」を よくお読みください。
- ●キャップはまっすぐに、しっかりと閉めてください。 傾けてしめると、水がもれることがあります。
- ●給水タンク表面の「矢印」「マエ」を確認してセットしてく ださい。



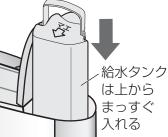

電源プラグを差し込む

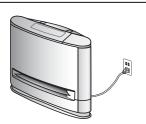


給水ランプが点滅したときは

給水タンクの水が入っていないと

- ●「ピッピッ」と音が5回鳴り、給水ランプが点滅します。
- ●加湿運転は自動的に停止します。(温風運転は継続します)

再運転するときは

給水タンクに水を給水する

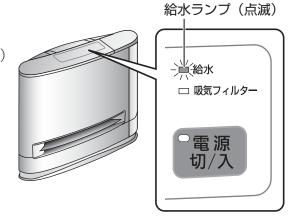

2

加湿

を押す

●給水ランプが消灯します。


お知らせ


- 「加湿連続」+「温風強」運転のときは、約5時間連続運転できます。
- 「加湿単独」運転のときは約7時間連続運転ができます。
 - ・連続運転の時間は、加湿トレーに水が入っている状態で満水の給水タンクをセットした場合です。
 - ・室内の温度、湿度によって時間は変わります。

本体の設置場所

「安全上のご注意」(4~6ページ)をお守りのうえ、壁や燃えやすいもの (可燃物) から下図の寸法を離してお使いください。

ただし、左右面のどちらか一方は、壁や障害物で囲まれていない開放空間にしてください。

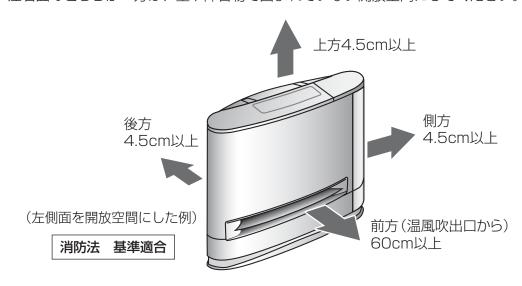

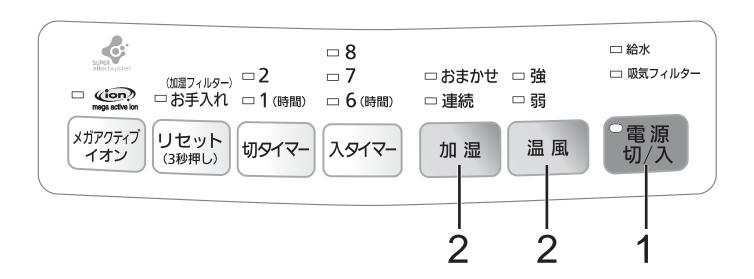

電源プラグを差し込み

1



を押す

■ 電源ランプと温風「弱」ランプが点灯し、温風運転を始めます。 (ふたたび押すと運転が「切」になり、ランプが消灯)

2 お好みの運転を選ぶ

お部屋を暖めたいとき

温風

を押して お好みの運転を選ぶ ● 温風ランプが点灯します。

● 押すたびに運転が切り換わります。

すばやくあたためたいとき・・・ 強

ほどよくあたためたいとき・・・ 弱

温風運転を止めたいとき・・・ 温風切(消灯)


● 温風のみで運転するときは給水しなくても使用できます。

お部屋をしっとりさせたいとき

加湿

を押して お好みの運転を選ぶ

- 加湿ランプが点灯します。
- 押すたびに運転が切り換わります。

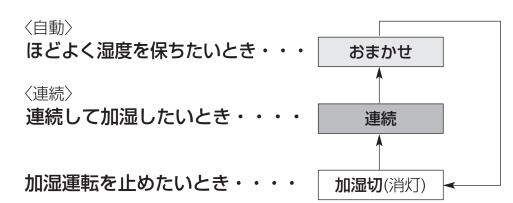

- 加湿運転のみの使用ができます。
- ●「おまかせ」は快適湿度(約55%)を保つため、湿度の変化に応じて、自動的に加湿したり、止まったりします。
- 55 %は目安です。(湿度計の表示と差が出ることがあります)
- 同じ室内でも温度差や気流などのため、場所や高さによって湿度が違う場合があります。

お部屋を暖めながらしっとりさせたいとき

温風 +

加湿

を押して お好みの運転を選ぶ

● 温風+加湿の併用運転ができます。

お願い

- 吸気フィルターをはずした状態で使用しないでください。本体内にほこりを吸い込み、故障の原因になります。
- 給水タンクに水が入っている間は、長期間電源プラグを抜いたままにしないでください。
 - ・お手入れ時期を、正しくお知らせすることができません。(お手入れランプ点灯)(18ページ)
 - ・長期間水を入れて放置すると水質が悪くなります。(季節や室温によって水質劣化のスピードが異なります)
 - ・ご使用中は電源コードが熱くなることがありますが故障ではありません。
 - ・お手入れランプは、電源プラグを差した状態で約2週間経過すると点灯します。
- 長時間で使用にならないときは、節電のために電源プラグを抜いてください。(電源スイッチが「切」の状態でも約0.5 Wの電力を消費しています)
- 凍結のおそれのあるときは、給水タンクと加湿トレーの水を捨ててください。

お知らせ

- 電源プラグを抜かない場合は前の設定を覚えています。(電源プラグを抜くと初期に戻ります)
- 運転の切り換え時は「ピッ | 音でお知らせします。
- リセットスイッチ以外のスイッチを5秒以上押し続けると、自動的に運転が止まります。
- 「加湿連続」+「温風強」運転のときは、約5時間連続運転できます。(室温20 ℃、湿度30 %)・室内の温度、湿度によって時間は変わります。
- メガアクティブイオンランプ点灯時(運転中)は、メガアクティブイオンが発生しています。



mega active ion

(加湿フィルター) □2 □ お手入れ □ 1 (時間)

□ 7 □ 6 (時間)

□ 8

□ おまかせ □ 強 □ 連続 □弱

□ 吸気フィルター

□ 給水

メガアクティブ

イオン

リセット (3秒押し)

切タイマー

入タイマー

温風 加湿

電源 切/入

加湿運転をタイマー予約する ときは給水タンクを満水にし ておいてください

(10ページ)




タイマー予約

〔切タイマーを予約したいとき〕

を押し、

切タイマー を押す

切タイマーランプ (押すごとに切り換わります)

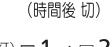

(点灯) ■ 1→ □ 2 上取消◀ (消灯)

- 押すごとに切タイマー時間が切り換わります。
- 時間の経過とともにタイマーランプが切り換わり、 残り時間の目安を表示します。
- 予約した時間後に運転を停止します。

〔入タイマーを予約したいとき〕

を押し、お好みの運転を選び、

入タイマー を押す

- 押すごとに入タイマー時間が切り換わります。
- 入タイマー予約すると、約30秒間送風運転をしてから停止 します。
- 時間の経過とともにタイマーランプが切り換わり、残り時間 の目安を表示します。
- 予約した時間後に運転を開始します。……

入タイマーランプ (押すごとに切り換わります)

(時間後 入)

(点灯) ■ 6 → □ 7 → □ 8 (消灯)


切り忘れ防止機能付き

- 入タイマーで運転を開始してから2時間後、自動的に運転を停止します。(切り忘れ防止)
- 運転中は切タイマーランプが点灯します。
- 運転中はリセットスイッチと切タイマースイッチ以外のスイッチを押すと、切タイマーが取り消され ます。(切タイマーランプ消灯)

タイマーは、「切タイマー」と「入タイマー」を同時に使えます。

切タイマー予約で

おやすみ後など、 自動的に運転を止めます。

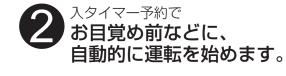






メガアクティブイオン

を押し、

メガアクティブ **を押す** イオン

- メガアクティブイオンランプ、メガアクティブイオンサイン が点灯し、吹出口からメガアクティブイオンが発生します。
- おまかせ運転中に、自動的に温風を停止しているときや、 入タイマー予約のときはメガアクティブイオンサインは点 灯しません。(メガアクティブイオンは発生しません)

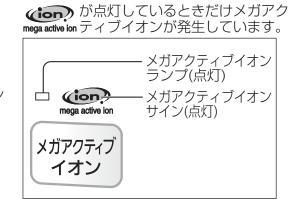

〔メガアクティブイオン発生を止めたいとき〕

メガアクティブ 再度 イオン

を押す

● メガアクティブイオンは発生しなくなります。(メガアクティブイオンランプ消灯)

(お知らせ)

● 電極間に発生させた多量のイオンを空気中に放出しています。これがメガアクティブイオンでウィルス や、浮遊菌などの活動を抑制します。

お手入れのしかた

お手入れはこまめに!! ● 常に清潔に保ち、性能低下を防止するため

給水タンク/毎日

水で洗う

- 使用期間中はタンク内部を常に清潔にし、水は毎日取り替えてください。
- 給水口が大きいので、手を入れて洗う事ができます。
- 水あかが取れにくいときは、給水タンクに中性洗剤を溶かしたぬるま湯を入れすすいでください。



本体・ふた/1週間に1回程度


よく絞ったふきんでふき取る

- 電源プラグを抜いて本体が冷めてから(停止後約15分)行ってください。
- ぬるま湯か薄めた中性洗剤を浸した柔らかい布をかたく絞って汚れをふき取り、その後、水気や洗剤を十分ふき取ってください。
- 右図のようなものなどは使わないでください。(変形、変色の原因になります)
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書に従ってください。



吸気フィルター/1週間に1回程度

掃除機の吸い口で汚れを吸い取る

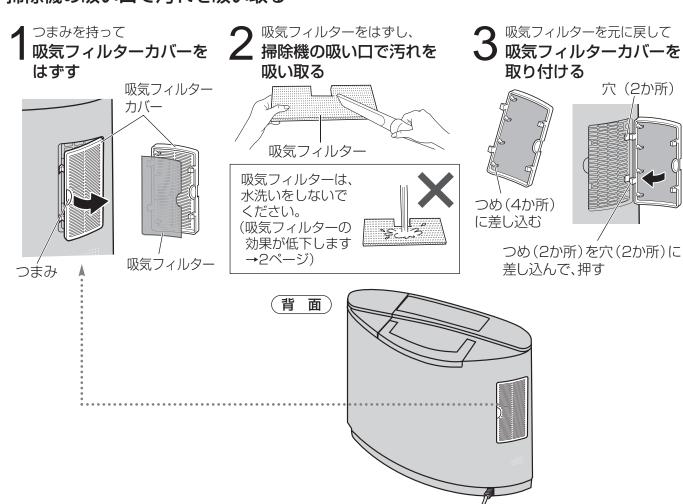

別売品

●交換用加湿フィルター

品番 DS661A-X56SO 希望小売価格 1,260円(税込)



●吸気フィルター

品番 DS661B-X46B0 希望小売価格 1,470円(税込)



● 価格は2008年8月現在の希望小売価格です。価格は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

別売品は、お買い上げの販売店でお買い求めいただけます。


パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。


Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/


お手入れのしかた

お手入れランプが点灯したとき/2週間に1回程度


●本体に水が給水されて、電源プラグを差し込んでいる場合は、ご使用の有無にかかわらず通電時間を記憶していますので、約2週間(一度、電源プラグを抜いても累積通電時間を記憶)たちますと、お手入れランプを点灯させ、お手入れの時期をお知らせします。

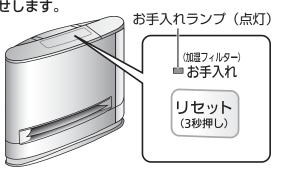

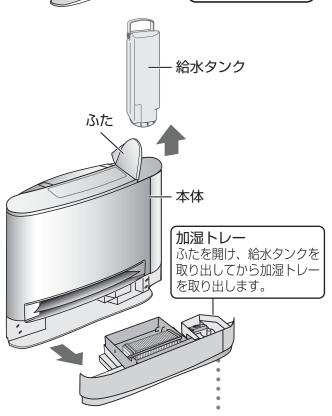

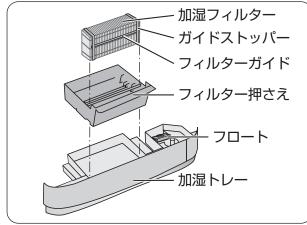


- ▲ 必ず電源プラグを抜いて、本体を 冷ます(運転停止後、約15分)
 - お手入れランプ点灯中は、運転は自動的に「切」になります。(どのスイッチを押しても運転できません)
- 2 かたを開け、給水タンクを取り出してから、 加湿トレーを取り出す
- 3 加湿トレーからフィルター押さえ、 加湿フィルターをはずし、 加湿トレーに残った水を排水する

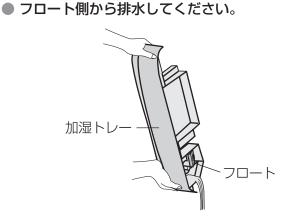

- 4 加湿トレーとフィルター押さえ、 加湿フィルターのお手入れをする (19ページ)
- 5 加湿トレーにフィルター押さえと 加湿フィルターを取り付ける
 - 左図のように取り付けてください。
- 6 本体に加湿トレー、給水タンクの順に取り付け、ふたをする
- **7** 電源プラグを差し込んで リセットスイッチを3秒押しする
 - お手入れランプが消灯。

加湿トレーとフィルター押さえは、 水洗いをして汚れを落とす

- 細部は綿棒や歯ブラシなどで汚れを落とします。
- 加湿トレー外側の水気はふき取ってください。

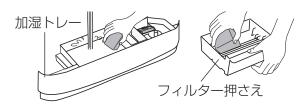

フロートがはずれたときは、 「うえ」表示を上にして、 フロートをつめの下に入れ てから、両側のピンを穴に はめてください。



(水あかが取れにくいときは)

中性洗剤またはクエン酸を溶かしたぬるま湯に柔らかい布を浸して、汚れをふき取ってください。 (中性洗剤・クエン酸の使いかた→右記)

加湿フィルターは、つけ置き洗い後、すすぎ洗いをする(分解しない)

中性洗剤を溶かした水またはぬるま湯に加湿フィルターを入れてつけ置き洗い(約30分)したあと、すすぎ洗いをしてください。(中性洗剤の使いかた→右記)



(水あかが取れにくいときは)

クエン酸を溶かしたぬるま湯につけ置き洗い(約30分)したあと、すすぎ洗いをしてください。 (クエン酸の使いかた→右記)

加湿フィルターの交換時期

- 加湿フィルター交換の目安は2シーズン*ですが、次のような場合は交換してください。
 お手入れしてもにおいがとれない、変色(黒、茶色)や汚れがひどい、白い固まりがとれない
 傷みや型くずれがひどい(使い始めてすぐに赤味をおびることがありますが異常ではありません)
- 古い加湿フィルターは不燃物として廃棄してください。

※1シーズン(1日8時間使用の場合、約6か月)

中性洗剤・クエン酸の使いかた

水またはぬるま湯(約40 ℃以下)に入れて よく溶かしてください。

(中性洗剤使用の場合)

水またはぬるま湯 (約40 ℃以下)2 Lあたり、 中性洗剤 20 mL。



(クエン酸使用の場合)

水またはぬるま湯 (約40℃以下)3 Lあたり、 クエン酸20 g、 または大さじすりきり 2杯。

たり、「クエン酸

● 濃度が高いと部品破損 の原因になります。

〈つけ置き洗いの場合〉

1 つけ置き洗いする部品 を入れて、約30分間、 放置する



- **2**新しい水で すすぎ洗いをする
 - 水を入れ替えて、2~3回 繰り返します。
 - クエン酸は、成分が残ると、 においの発生や故障の 原因になります。

お知らせ)

クエン酸は、薬局・薬店でもお求めになれます。 その注意書に従ってください。

お願い

- クエン酸は、食品添加物で食品衛生上は無害ですが、幼児の手の届かないところで保管してください。
- 加湿フィルターのお手入れをするときは、 ブラシなどは使用しないでください。 (加湿フィルターを傷める原因になります)
- 加湿フィルターのフィルターガイドや ガイドストッパーを分解しないで ください。

18 (TDO内间使用の場合、MODIA) (TDOPIA) (TDOPIA


17

長期間使用しないとき

- **給水タンクと加湿トレーの水を捨て、お手入れをする**(16~19ページ)
- 2 本体的中ではよく乾燥させる 本体内部の水をよくふき取り、
- 3 ポリ袋などをかぶせて、湿気の少ないところに保管する 少ないところに保管する

(お願い)

● かびの発生を防ぐため、とくに給水タンクと加湿 フィルターは、十分に陰干し乾燥させてください。

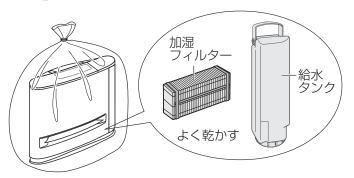

〈定期点検が必要です〉

長期間 (5年程度) 経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前に販売店に点検を依頼 されることをお願いします。商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性があります。

Q&A(よくあるご質問)

以下の症状は故障ではありません。安心してご使用ください。



湯気(蒸気)がでません。 本当に加湿してるの?



この製品は、水を沸騰させない加熱気化式 (右図参照)なので湯気(蒸気)は見えません。

〈加熱気化式〉

温風により、水が 気化(加湿)すること


加湿トレーの水を 加湿フィルターで 吸い上げて温風で 蒸発させて加湿し ています。



吹出口から出る風が つめたい!



気化するときに、吸い込んだ空気の熱を奪う ためです。お部屋の広さによっては寒く感じ ることがあります。

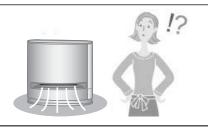



6畳の部屋は暖まりますか?



住宅の構造により異なります。 詳しくは裏表紙の「暖房の目安」をご参考ください。



温風のみで使用するときは給水しなくても運転できますか?



給水しなくても運転できます。

故障かな?

以下の項目に従ってお調べください。

直らないときには必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

| こんなとき | ちょっとお調べください/処置 | 参考 ページ |
|-------------------------------|---|---------------------|
| 運転しない | 電源プラグがコンセントからはずれていませんか。 お手入れランプが点灯していませんか。 →加湿フィルターと加湿トレーをお手入れし、リセットスイッチを押してください。 加湿トレーが確実に入っていますか。 →確実に入っていないと安全装置が働き、運転が停止(運転ランプが消灯)します。この場合、電源プラグを抜き、本体内が冷えるまでお待ちください。(約30分間) 再度電源プラグを差し込み、運転ランプが点灯することを確認し運転してください。 | 12 18,19 9,10 |
| 風の出が少なくなってきた | ● 吸気フィルターがほこりで目詰まりしていませんか。→吸気フィルターをお手入れしてください。 | 17 |
| 部屋の湿度が上がらない | ●部屋が適用床面積より広すぎませんか。●換気をしていませんか。●床や壁の材質、または換気状態によって異なります。 (床がじゅうたんの場合は湿度が上がりにくいことがあります) | 裏表紙 — |
| においが出る | 加湿フィルターに水あかやごみが付着していませんか。 →加湿フィルターをお手入れしてください。 加湿トレーが汚れていたり、水が古くなっていませんか。 →加湿トレーをお手入れしてください。 →お手入れをしてもにおいがするときは、加湿フィルターを交換してください。 | 19 19 19 |
| 給水タンクに水が入っている のに給水ランプが点滅する | 加湿トレーが確実に本体に入っていますか。本体が傾いていませんか。→安定した、平らなところに設置してください。 | 8 |

製品が異常のときは安全装置がはたらき、吸気フィルターランプが点灯します。 必ず電源プラグを抜いてから、以下の項目をお調べください。

吸気フィルターランプが点灯 している

吸気フィルターランプが点灯し、 入タイマーランプ「8」が点滅し ている

吸気フィルターランプが点灯し、 入タイマーランプ「6」または 「フ」が点滅している

- →吸気フィルターをお手入れし、プラグを差し直す。 →吸気口、温風吹出口をふさがないようにする。
- →それでもランプが点灯している場合は、 お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- →本体をおこし、プラグを差し直す。 (本体が転倒すると点滅します)
- →それでもランプが点灯している場合は、 お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

→お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

● 修理は、サービス会社・販売会社の

「修理ご相談窓口」へ!

●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ただし、加湿フィルターは消耗品です ので保証期間内でも保証の対象外とさ せていただきます

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気ファンヒーターの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

21ページの「故障かな?」をご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

| ご連絡いただきたい内容 | | | | | | | |
|----------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 品 名 電気ファンヒーター | | | | | | | |
| 品 番 | DS-FK1202 | | | | | | |
| お買い上げ日 | 年 月 日 | | | | | | |
| 故障の状況できるだけ具体的に | | | | | | | |

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。次の修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

| 技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの

代です。
出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で

す。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- •最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 プリー 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

| | 北海道 | 道 地 | 1 区 | | 近畿 | 地 | 区 |
|---------|-----------------------------------|------|---|---------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 札幌 | 札幌市厚別区厚別南 | 帯広 | | 滋賀 | 栗東市霊仙寺1丁目1-48 | 奈良 | |
| | 2丁目17-7 雷(011)894-1251 | | 23-3 (0155)33-8477 | | 1 (077)582-5021 | | 800番地 否 (0743)59-2770 |
| 旭川 | 旭川市2条通16丁目 | 函館 | 函館市西桔梗589番地241 | 京都 | 京都市伏見区竹田中川原町71-4 | 和歌山 | 和歌山市中島499-1 |
| | 1166 (0166)22-3011 | | (函館流通卸センター内) (() () () () () () () () () (| | 25 (075)646-2123 | | 2 (073)475-2984 |
| | \(\O\) (\(\O\))22-3011 | | 1 (0138)48-6631 | 大阪 | 大阪市城東区関目2丁目 15-5 | 兵庫 | 神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4 |
| | 東北 | 地 | 区 | | 1 (06)6359-6225 | | 2 (078)796-3140 |
| 青森 | 青森市大字浜田字豊田 | 宮城 | 仙台市宮城野区扇町 | | | 114 | |
| | 364 T (017)775-0326 | | 7-4-18 (022)387-1117 | 白瓜 | 中国 | 地 | X |
| 秋田 | 秋田市外旭川字小谷地 | 山形 | 山形市平清水1丁目1-75 | 鳥取 | 鳥取市安長295-1 (0857)26-9695 | 浜田 | 浜田市下府町327-93 番 (0855)22-6629 |
| | 3-1 | | 2 (023)641-8100 | 米子 | 米子市米原4丁目2-33 | 岡山 | |
| 岩毛 | ☎ (018)868-7008 盛岡市厨川5丁目1-43 | 福島 | 郡山市亀田1丁目51-15 | | 2 (0859)34-2129 | | 23 (086)242-6236 |
| 107 | T (019)645-6130 | | 1 (024)991-9308 | 松江 | 松江市平成町182番地 14 | 広島 | 広島市西区南観音1丁目 13-5 |
| | | | | | 1 (0852)23-1128 | | 1 (082)295-5011 |
| | 首都图 | 图 地 | 1 区 | 出雲 | 出雲市渡橋町416 | 山口 | |
| 栃木 | 宇都宮市上戸祭3丁目 | 東京 | 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 | | 1 (0853)21-3133 | | 1 (083)973-2720 |
| | 3-19 (028)689-2555 | | 3 (03)5477-9780 | | 四 国 | 地 | 区 |
| 群馬 | 前橋市箱田町325-1 | 山梨 | 甲府市宝1丁目4-13 | 香川 | | 高知 | 高知市仲田町2-16 |
| +++ 1+4 | 1 (027)254-2075 | *** | 1 (055)222-5822 | | 2 (087)868-6388 | | 2 (088)834-3142 |
| 次班 | つくば市筑穂3丁目15-3 | 仲余川 | 横浜市港南区日野5丁目 3-16 | 徳島 | 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253 | 愛媛 | 愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1 |
| 埼玉 | 桶川市赤堀2丁目4-2 | | 25 (045)847-9720 | | (000)024-0255 | | 1 (089)905-7544 |
| | 2 (048)728-8960 | 新潟 | 新潟市東区東明1丁目 8-14 | | | Jul | |
| 千葉 | 千葉市中央区末広5丁目 9-5 | | 2 (025)286-0180 | A STORY | 九州 | 地 | X |
| | 2 (043)208-6034 | | | 福岡 | 春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036 | 熊本 | 熊本市健軍本町12-3 番 (096)367-6067 |
| | | 1-1- | | 佐賀 | | 天草 | 天草市港町18-11 |
| | 中部 | 地 | 区 | | 八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151 | | 25 (0969)22-3125 |
| 石川 | 金沢市横川3丁目20 吞 (076)280-6608 | 愛知 | 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 | 長崎 | | 鹿児島 | 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 |
| 富山 | 富山市根塚町1丁目1-4 | | T (052)819-0225 | 200 | 2 (095)830-1658 | | 2 (099)250-5657 |
| | 3 (076)424-2549 | 岐阜 | 岐阜市中鶉4丁目42 | 大分 | | 大島 | |
| 福井 | 福井市問屋町2丁目14 | 宣山 | ☎ (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82 | 合心 | ☎ (097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉 | | 25 (0997)53-5101 |
| E EES | ☎ (0776)21-0622 松本市寿北7丁目3-11 | ιαШ | 雷 (0577)33-0613 | 古呵 | 2099-2 | | |
| 区到' | ☎(0263)86-9209 | 三重 | 津市久居野村町字山神 | | 1 (0985)63-1213 | | |
| 静岡 | 静岡市葵区千代田7丁目 | | 421 (059)254-5520 | | 沖 縄 | 地 | X |
| | 7-5 (054)287-9000 | | 22 (000/201 0020 | 沖縄 | 浦添市城間4丁目23-11 | تاح – | 1 (098)877-1207 |
| | (33 :/23/ 3300 | | | , , 4-6 | | | _ (333,377 1237 |

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608